Micro - Stereo Anlage

Bedienungsanleitung

Modell: KW 105 CD

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise		
Geräteübersicht		
Handhabung des Gerätes		
Reinigung und Pflege		
Technische Daten		
Entsorgungshinweise		
Serviceadresse		

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie zum Anschließen externer Geräte nur passende und dafür vorgesehene Kabel. Ziehen Sie vor dem Anschließen von externen Kabeln immer den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1

Dieses Produkt enthält ein Lasergerät mit geringer Leistung.

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

(1) Fernbedienung
(2) Lautsprecher / Box
(3) Bedienelemente
(4) Display
(5) Kassettenfach
(6) Lautsprecher / Box
(7) Bedienelement Kassettenrekorder
(8) CD-Fach

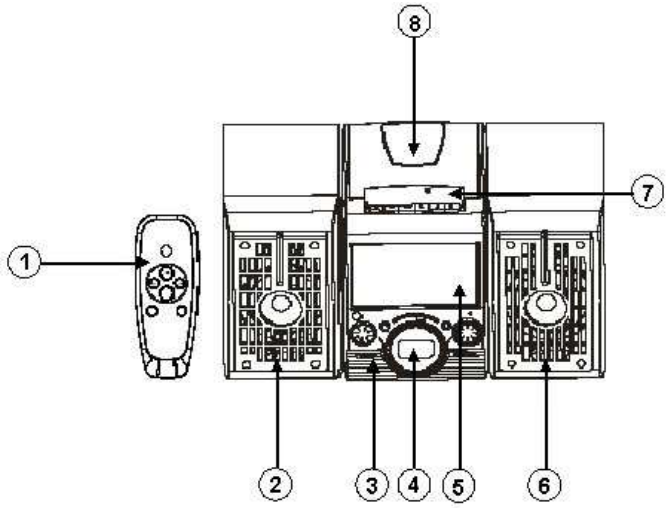

<u>Fernbedienung Vorderseite</u>

(1) Programmtaste
(2) Play/Pause Taste: CD Wiedergabe / CD Pause
(3) Rücklauftaste / Skip down Taste (rückwärts von Titel zu Titel springen)
(4) Stop Taste: Anhalten der CD
(5) Intro Taste: spielt alle Title kurz an
(6) Vorlauftaste / Skip up Taste (vorwärts von Titel zu Titel springen)
(7) Repeat Taste: Titel werden wiederholt

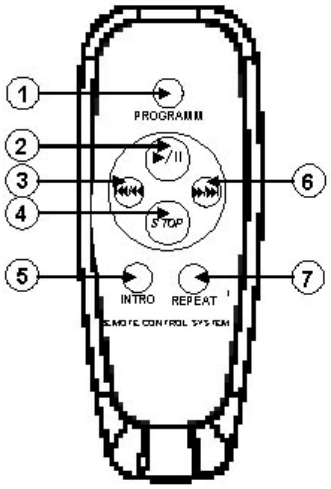

<u>Fernbedienung Rückseite</u>

(1) Batteriefach geschlossen
(2) Batteriefachverriegelung
(3) Batteriefach geöffnet

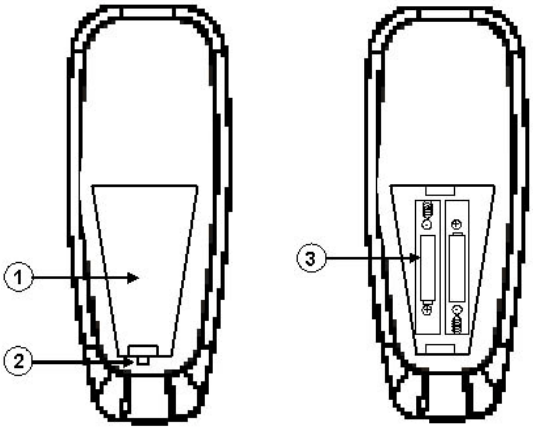

Display

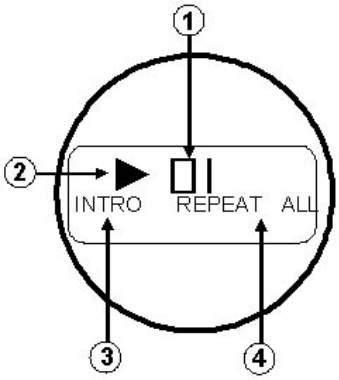

(1) Anzeige der Gesamttitel, Anzeige der Titelnummer im Wiedergabemodus, “no“: keine CD eingelegt, “OP“: CD-Fach offen,Titlenummer blinkt im Pausenmodus
(2) Wiedergabeanzeige
(3) Introanzeige
(4) Wiederholungsanzeige

Bedienelement

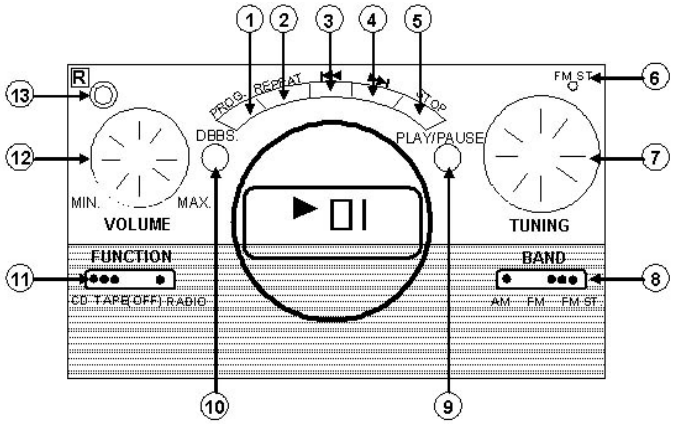

(1) Programmtaste
(2) Repeat Taste: Titel werden wiederholt
(3) Rücklauftaste / Skip down Taste (rückwärts von Titel zu Titel springen)
(4) Vorlauftaste / Skip up Taste (vorwärts von Titel zu Titel springen)
(5) Stop Taste: Anhalten der CD
(6) Anzeige für Stereo im Radiomodus (grün)
(7) Tuningrad: Einstellen der Radiosender
(8) Band: Einstellen der Funkfrequenzen (AM = Mittelwelle / FM = UKW / FM ST. = UKW Stereo)
(9) Play / Pause Taste: Pausemodus an- und ausschalten
(10) DBBS = Dynamic Bass Boost: Bass ein- und ausschalten
(11) Function: Funktionsschalter zum Einschalten von CD-Player, Kassettenrekorder / Ausschalten des Gerätes, Radio einschalten
(12) Lautstärkeregler: Min.= Leise / Max. = Laut
(13) Aufnahmeanzeige “R“: Leuchtet im Aufnahmemodus

Kassettenfach

1. Kassettenfach

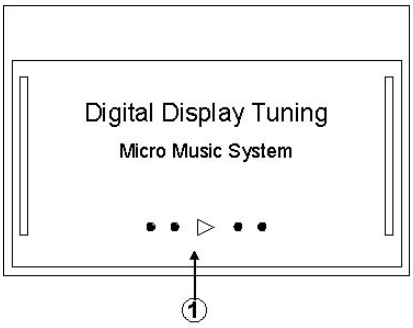

Bedienelemente Kassettenrekorder

1. Pause – Taste
2. Stopp – Taste und Taste zum Öffnen des Kassettenfachs
3. Taste zum Zurückspulen der Kassette
4. Taste zum Vorspulen der Kassette
5. Taste zum Starten der Wiedergabe
6. Taste zum Aufnehmen auf Kassette

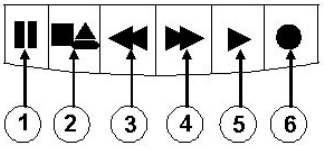

Stereoanlage Rückseite

(1) Anschlussbuchsen Lautsprecher / Boxen
R = rechts / L = links
(2) Anschluss Kopfhörer
(3) Aufhängung
(4) Spannungswandler
(5) Netzstecker
(6) Lüftungsschlitze
(7) Wurfantenne

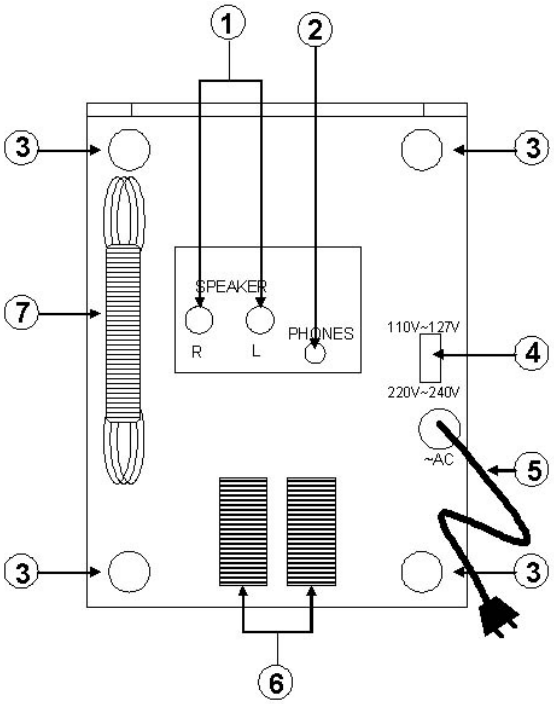

HINWEIS VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME

** Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**

Batteriefachverriegelung nach oben drücken und den Deckel nach oben klappen. Legen Sie Batterien vom Typ AAA UM-4,R03 unter Beachtung der Kennzeichnung zur richtigen Polung ("+" und " - ") in die Batteriefächer ein. Anschließend den Deckel wieder in das Batteriefach einsetzen.
ANMERKUNG: Bitte beachten Sie auch die mit angegebenen Batteriehinweise.

LAUTSPRECHERANSCHLUSS

Lösen Sie die Kabelhalterungen auf der Rückseite der Lautsprecher und wickeln Sie die Lautsprecherkabel vollständig aus. Stecken Sie den Stecker des Lautsprechers in die dafür vorgesehenen Buchsen auf der Rückseite des Gerätes (“Speakers“ / R = rechter Lautsprecher, L = linker Lautsprecher).

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an das Stromnetz an.
- Öffnen Sie den Deckel des CD-Faches durch leichtes Drücken an der Markierung auf der Oberseite des Gerätes und entnehmen Sie die Schutzpappe.
- Wählen Sie mit dem Funktionsschalter “FUNCTION“ die gewünschte Funktion aus (CD oder Radio). Den Kassettenrekorder können Sie ohne vorherige Betätigung des Schalters benutzen. Zur Benutzung des CD-Players oder des Radios schieben Sie den Schalter auf die dementsprechende Kennzeichnung unterhalb des Schalters.

CD-PLAYER

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf CD (ganz links). Das Display und je ein Leuchtstreifen links und rechts am Kassettenfach leuchten blau auf.
   Im Display blinken zunächst für einige Sekunden zwei Minuszeichen (- -), dann erscheint “no“ im Display.
2. Öffnen Sie durch leichtes Drücken an der Markierung auf der Oberseite des Gerätes den Deckel des CD-Faches.
3. Legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach ein und schließen Sie den Deckel wieder. Der Deckel muss hörbar einrasten.
4. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Einscannen der CD.
5. Im Display wird nun die Anzahl der Titel eingeblendet.

HINWEIS: Dieses Gerät kann zur Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW genutzt werden.

INTROFUNKTION DER FERNBEDIENUNG

- Durch Drücken der Taste “INTRO“ auf der Fernbedienung werden alle Titel einer CD für ca. 10 Sekunden angespielt.
- Im Display erscheint die jeweilige Titelnummer mit dem Wiedergabezeichen ▸ und dem Zusatz “INTRO“
- Wurden alle Titel angespielt erscheint die Gesamtanzahl der Titel im Display.

WIEDERGABE DER GESAMTEN CD

1. Sie können die CD direkt am Gerät über das Bedienelement starten oder hierzu die Fernbedienung nutzen.
2. Die Tasten / Knöpfe sind sowohl am Gerät selbst wie auch auf der Fernbedienung gleich und haben somit die selben Funktionen.
3. Drücken Sie den Knopf “Play / Pause“ am Gerät oder die Taste “ ⏵/⏸ “ auf der Fernbedienung.
4. Die CD startet und im Display erscheint “ ⏵01“ für den Titel Nr. 1 der CD.
5. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Lautstärkeregler ein.
6. Mit Hilfe des “DBBS“ Knopfes, können Sie die Bässe/den Klang einer Musik-CD variieren.
7. Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken erneut auf den Knopf “Play / Pause“ am Gerät oder die Taste “ ⏵/⏸ “ auf der Fernbedienung. Die Titelanzeige im Display blinkt.
8. Um die CD wieder zu starten, drücken Sie wiederum auf o.g. Tasten.
9. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste “Stop“ auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt wurde oder die CD nicht eingescannt werden kann blinkt im Display “- -“ und einige Sekunden später “no“.

WIEDERGABE EINES BESTIMMTEN TITELS

1. Führen Sie zuerst die Punkte 1. –5. aus dem Kapitel “CD-PLAYER“ aus.
2. Drücken Sie kurz die Taste SKIP-UP ⏭ oder SKIP-DOWN ⏮ (AUF oder AB) auf dem Gerät oder der Fernbedienung, bis die gewünschte Titelnummer auf dem Display erscheint.
3. Drücken Sie dann die PLAY / PAUSE Taste auf dem Gerät, bzw. die “ ⏵/⏸ “ auf der Fernbedienung.
4. Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP-UP oder SKIP-DOWN (AUF oder AB) kurz drücken, können Sie auf den nächsten Titel zugreifen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
5. Wenn Sie die SKIP-Tasten gedrückt halten wird der Titel hörbar in doppelter Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmt Stelle des Titels zu gelangen.

WIEDERHOLFUNKTION FÜR DIE GESAMTE CD

1. Führen Sie zuerst die Punkte 1. – 5. aus dem Kapitel “CD-PLAYER“ aus.
2. Drücken Sie zweimal die Taste REPEAT auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Im Display wird „REPEAT ALL“ durchgehend angezeigt.
3. Drücken Sie dann die PLAY / PAUSE Taste auf dem Gerät, bzw. die “ ⏵/⏸ “ auf der Fernbedienung. Die gesamte CD wird nun wiederholt abgespielt.
4. Drücken Sie die Taste REPEAT erneut um die Wiederholungsfunktion auszuschalten.

WIEDERHOLFUNKTION FÜR EINEN EINZELNEN TITEL DER CD

1. Führen Sie zuerst die Punkte 1. – 3. aus dem Kapitel “WIEDERGABE EINES BESTIMMTEN TITELS“ aus.
2. Drücken Sie einmal die Taste REPEAT auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Im Display wird „REPEAT“ durchgehend angezeigt und der Titel wird wiederholt abgespielt.
3. Drücken Sie die Taste REPEAT zweimal um die Wiederholungsfunktion wieder auszuschalten.

WIEDERGABE MEHRERER BESTIMMTER TITEL EINER CD

1. Führen Sie zuerst die Punkte 1. –5. aus dem Kapitel “CD-PLAYER“ aus.
2. Drücken Sie die „“PROG.“ Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung einmal. Im Display blinkt „PROG.“
3. Drücken Sie einmal die Taste SKIP-UP ⏭ (AUF) auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Im Display blinkt nun die Titelnummeranzeige “01“.
4. Drücken Sie die Taste SKIP-UP ⏭ oder SKIP-DOWN ⏮ (AUF oder AB) auf dem Gerät oder der Fernbedienung, bis die gewünschte Titelnummer auf dem Display blinkt.
5. Drücken Sie jetzt die Taste “PROG.“ erneut am Gerät oder auf der Fernbedienung um den ausgewählten Titel in die Programmierung aufzunehmen. Im Display blinkt die Anzeige “PROG.“
6. Im Display wird angezeigt, den wievielten Titel Sie aussuchen.
7. Für jeden weiteren Titel, den Sie in die Programmierung aufnehmen möchten wiederholen Sie die Punkte 3 – 5 dieses Kapitels.
8. Ist die Programmierung abgeschlossen drücken Sie die PLAY / PAUSE Taste auf dem Gerät, bzw. die “ ⏵ / ⏸ “ auf der Fernbedienung. Im Display wird nun die Titelnummer des ausgewählten Titels angezeigt.
9. Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP-UP oder SKIP-DOWN (AUF oder AB) kurz drücken, können Sie auf den nächsten programmierten Titel zugreifen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
10. Wenn Sie die SKIP-Tasten gedrückt halten wird der Titel hörbar in doppelter Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmt Stelle des Titels zu gelangen.
11. Durch Drücken der “STOP“ Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung können Sie den Programmierungsmodus vorübergehend verlassen und die CD wie unter den Kapiteln “WIEDERGABE DER GESAMTEN CD“, bzw. „“WIEDERGABE EINES BESTIMMTEN TITELS DER CD“ beschrieben abspielen.
12. Durch Drücken der “PROG.“ Taste gelangen Sie wieder in die programmierte Titelfolge, welche Sie durch wiederholen der Punkte 3 – 5 dieses Kapitels erweitern können.
13. Durch Drücken der PLAY / PAUSE Taste auf dem Gerät, bzw. der “ ⏵ / ⏸ “ auf der Fernbedienung werden die programmierten Titel erneut abgespielt.
14. Die Programmierung wird durch Öffnen des CD-Faches gelöscht.

HINWEIS: Die Wiedergabereihenfolge der Titel wird durch die Programmierungsreihenfolge bestimmt. Dadurch ist es möglich Titel Nr. 5 vor Titel Nr. 1 abzuspielen.

WIEDERHOLUNG MEHRERER BESTIMMTER TITEL EINER CD

1. Führen Sie zuerst die Punkte 1. – 8. aus dem Kapitel “WIEDERGABE MEHRERER BESTIMMTER TITEL EINER CD“ aus.
2. Drücken Sie zweimal die Taste REPEAT auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Im Display wird „REPEAT ALL“ durchgehend angezeigt.
3. Drücken Sie dann die PLAY / PAUSE Taste auf dem Gerät, bzw. die “ ⏵/⏸ “ auf der Fernbedienung. Die programmierten Titel werden nun wiederholt abgespielt.
4. Drücken Sie die Taste REPEAT erneut um die Wiederholungsfunktion auszuschalten.

RADIO

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf RADIO (ganz rechts). Das Display und je ein Leuchtstreifen links und rechts am Kassettenfach leuchten blau auf.
   Im Display erscheint der Funkfrequenzbereich AM bzw. FM und die Sendefrequenz des ausgewählten Senders (z.Bsp.:FM 104,5) mit dem Zusatz “MHz“ für Megaherz.
2. Stellen Sie die Bandwahltaste auf den gewünschten Funkfrequenzbereich.
   Sie haben die Wahl zwischen AM, FM und FM ST. Wobei FM ST. für FM Stereo steht.
3. Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drehen des “TUNING“-Knopfes.
4. Empfangen Sie einen Sender in Stereo, leuchtet die grüne Anzeige “FM ST.“ auf.
5. Die Lautstärke stellen Sie über den Lautstärkeregler ein.
6. Den Klang können Sie durch Drücken der “DBBS“ Taste verändern.
7. Um das Radio auszuschalten, schieben den Funktionsschalter nach links auf “TAPE (OFF)“. Die Displaybeleuchtung und die Beleuchtung des Kassettenfachs schaltet sich ab.

KASSETTENREKORDER

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf TAPE (OFF)
2. Öffnen Sie die Klappe zu den Bedienelementen auf der Oberseite des Gerätes. Hierzu drücken Sie einmal auf die Markierung des Deckels. Jetzt können Sie den Deckel aufklappen.
3. Drücken Sie dann auf die STOP / ÖFFNEN Taste. Das Kassettenfach öffnet sich.
4. Legen Sie die Kassette mit der offenen Seite nach oben ein. Die Seite, welche Sie hören möchten muss nach vorne zeigen.
5. Klappen Sie das Kassettenfach wieder zu. Der Deckel muss hörbar einrasten.

WIEDERGABE DER KASSETTE

1. Drücken Sie die Start - Taste “ ▸ “. Die Kassette wird nun abgespielt.
2. Durch Drücken der Pause - Taste “**II**“ können Sie die Kassette anhalten. Durch erneutes Betätigen der Start - Taste läuft die Kassette weiter.
3. Durch Drücken der Stopp – Taste beenden Sie die Wiedergabe der Kassette.
4. Mit Hilfe der Tasten „“Vorspulen“ bzw. “Zurückspulen“ gelangen Sie zu den verschiedenen Titeln auf der Kassette. Drücken Sie eine der beiden Tasten. Die Kassette wird nun vor- bzw. zurückgespult. Drücken Sie die Stopp – Taste. Die Kassette hört auf zu spulen. Durch Drücken der Start – Taste beginnt die Wiedergabe erneut. Wird die Kassette bis zum Ende gespult, springt der jeweilige Knopf automatisch wieder raus.

AUFNEHMEN AUF KASSETTE

1. Legen Sie eine nicht bespielte Kassette wie unter Punkt 4. – 5. im Kapitel “KASSETTENREKORDER“ beschrieben ein.
2. Sie können entweder Titel einer CD aufnehmen oder Titel / Sendungen vom Radio auf Kassette aufzeichnen.
3. Starten Sie wie in dieser Anleitung beschrieben entweder den CD-Player oder das Radio.
4. Zum Aufnehmen auf Kassette drücken Sie den Aufnahmeknopf des Kassettenrekorders. Durch Drücken des Knopfes wird gleichzeitig die “Start – Taste“ des Rekorders gedrückt. Der Rekorder beginnt die Aufnahme. Die Aufnahmeanzeige “R“ leuchtet auf.
   HINWEIS: Durch vorheriges Drücken der Pause – Taste können Sie die Aufnahme gezielter beginnen. Drücken Sie zunächst die Pause – Taste und dann die Aufnahme –Taste. Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die “Pause – Taste“ erneut und die Aufnahme beginnt.
5. Durch Drücken der Pause – Taste oder der Stopp – Taste beenden Sie Aufnahme.
6. Entnehmen Sie die Kassette durch Öffnen des Kassettenfachs und schließen dieses wieder.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

CD

- Stets CD´s mit folgender Aufschrift verwenden:

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Hinweise zur Handhabung von CDs:
  Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie diese ein.
  Dabei nicht die spiegelnde Aufnahmefläche berühren.
  Keine Etiketten aufkleben und die Fläche nicht beschriften.
  Die CD nicht biegen.

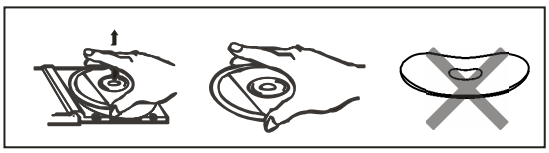

Aufbewahrung

Die CDs in der Hülle aufbewahren.
Keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder staubigen Plätzen aussetzen.

- Reinigen einer CD

  Sollte die CD verschmutzt sein (mit z.B. Staub, Schmutz, Fingerabdrücke), können Sie diese mit einem weichen Tuch abwischen.
  Die CD von der Mitte aus bis zu den Rändern reinigen.

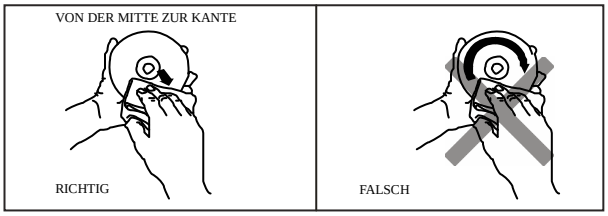

Niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.
Das CD-Fach immer gut schließen, damit die Optik nicht verstaubt.
Die Optik nicht berühren.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

Technische Daten

Modell:	KW-105 CD
Netzspannung:	230V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung:	18 Watt
Radio Frequenzbereich AM	525 – 1653 KHz
Radio Frequenzbereich FM	87,4 – 108,9 MHz

Entsorgungshinweise

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

Service / Garantie

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Artikel-Nr.: 10000135
Modell-Nr.: KW 105-CD

Hergestellt von:
Kenwin Industrial (HK)LTD.
Für:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg